


גובה התקנה מומלץ

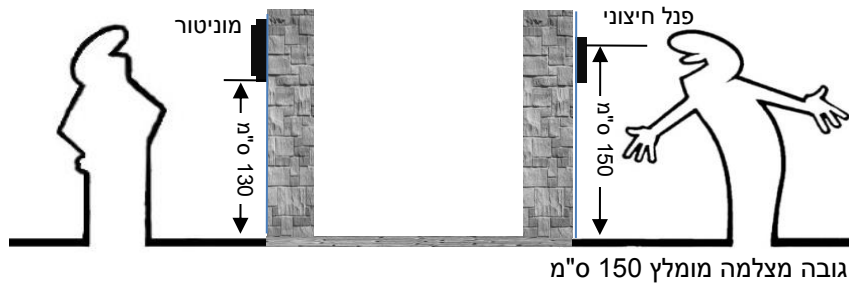

החלפת קוד טכנאי

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות (1234) נורית כתומה תדלוק.
2. הקש * ו- 3 נורית כתומה תהבהב.
3. הקש קוד 2-6 ספרות (2222) ושוב קוד לאישור (2222).
4. ליציאה הקש #.

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 1

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות (1234) נורית צהובה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות (000) עד (222) נורית ירוקה תדלוק.
3. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש (22) לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
4. הקש קוד הפעלה 4 ספרות (2222) - ישמע צליל ממושך.
5. ליציאה הקש # או המשך לתא הבא (סעיף 2)

כיצד מתכנתים זמן פתיחה בממסר 1 (ברירת מחלל שניה אחת)


1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות (1234) נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו- 1 (כניסה לזמן עבודה ממסר 1) - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 22 - 00 שניות. נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #.

הערה: ניתן לבצע את כל התכנותים ברצף.

דוגמא: הגדרת קוד לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.

04 * 1 x x x x 001 1234 1234
 יציאה זמן ממסר מס' פעולה קוד לפתיחת דלת מס' תא כניסה לתכנות


*יש להסיר את J3 מכל המוניטורים
למעט הדירה המחוברת ל-CN1
ביחידת הדיבור

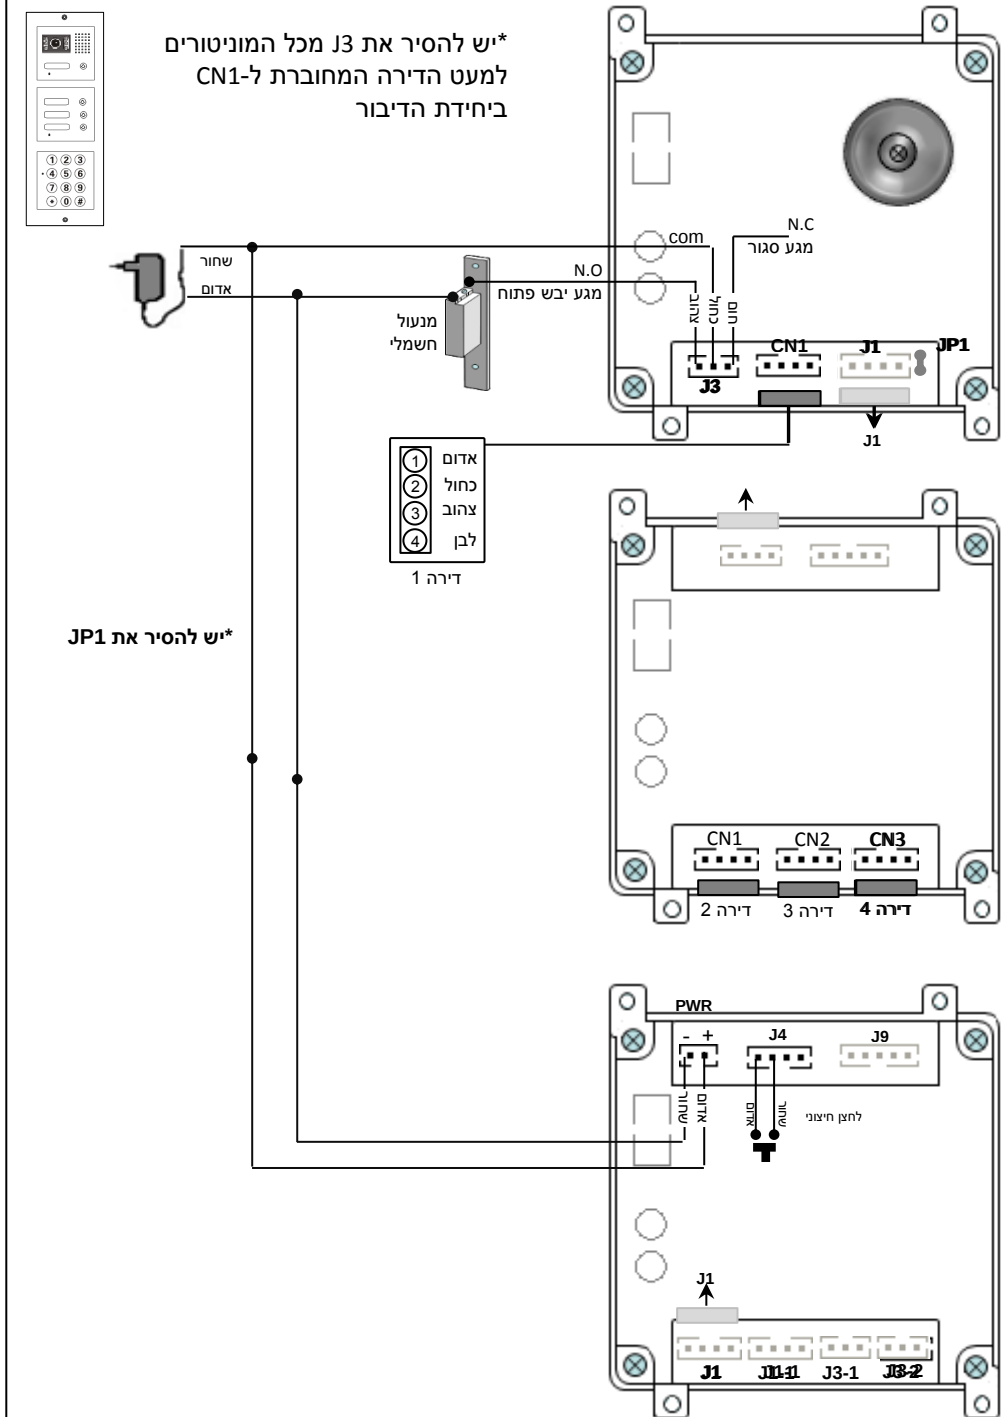

VEGA-3134 KTV

פנל נירוסטה משולב קודן שני ממסרים
ארבע לחצנים


הוראות התקנה והפעלה

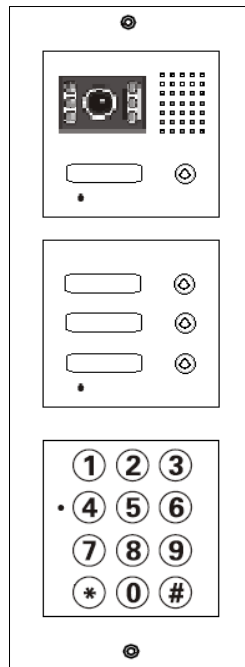

תכונות

- ❖ פנל נירוסטה מהודר לתנאי חוץ.
- ❖ מצלמת צבע CCD 1/3".
- ❖ שליטה על עוצמת צלצול ודיבור.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה 12V AC/DC.
- ❖ שני ממסרים

תרשים חיבורים ממסר 2

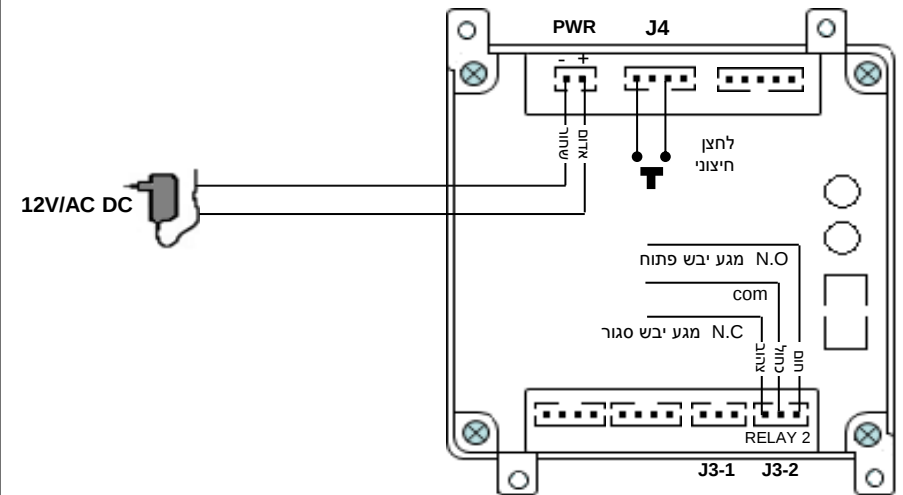

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 2

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו-4 ולאחר תא לאחסון קוד שתי ספרות 00 עד 99 - נורית צהובה תהבהב. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 99 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
3. הקש קוד הפעלה 04ספרות 9999 - ישמע צליל.
4. ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים זמן עבודה בממסר 2 (ברירת מחדל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית כתומה תדלוק.
2. הקש * ו-5 (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 99 - 00 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #

איפוס ומחיקת קודים

מחיקת כל קודי ההפעלה.

הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו-8888

מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו-88, הקש 99

לאיפוס קוד טכנאי: יש לנתק את המתח וללחוץ על לחצן ה- #

חבר את המתח בעוד ה- # לוחץ, לאחר ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234