


גובה התקנה מומלץ

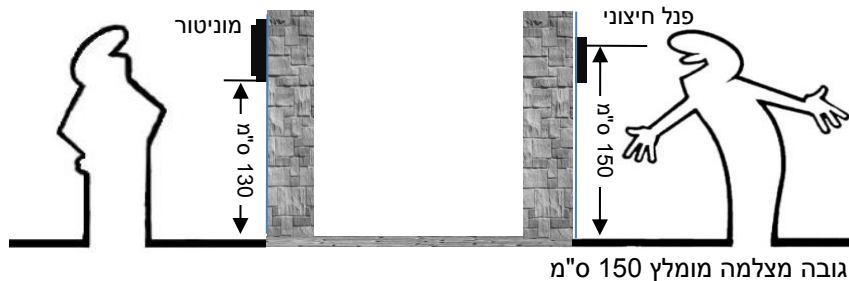

החלפת קוד טכנאי

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות (1234) נורית כתומה תדלוק.
2. הקש * ו- 3 נורית כתומה תהבהב.
3. הקש קוד 2-6 ספרות (XXXX) ושוב קוד לאישור (XXXX).
4. ליציאה הקש #.

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 1


1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות (1234) נורית צהובה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות (000) עד (999) - נורית ירוקה תדלוק.
3. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש (C) לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
4. הקש קוד הפעלה 4 ספרות (XXXX) - ישמע צליל ממושך.
5. ליציאה הקש # או המשך לתא הבא (סעיף 2)

כיצד מתכנתים זמן פתיחה בממסר 1 (ברירת מחלל שניה אחת)


1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות (1234) נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו- 0 (כניסה לזמן עבודה ממסר 1) - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 00 - 99 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #.

הערה: ניתן לבצע את כל התכנותים ברצף.

דוגמא: הגדרת קוד לפתיחת דלת זמן ממסר 4 שניות.



*יש לוודא כי JP1 אינו מגושר

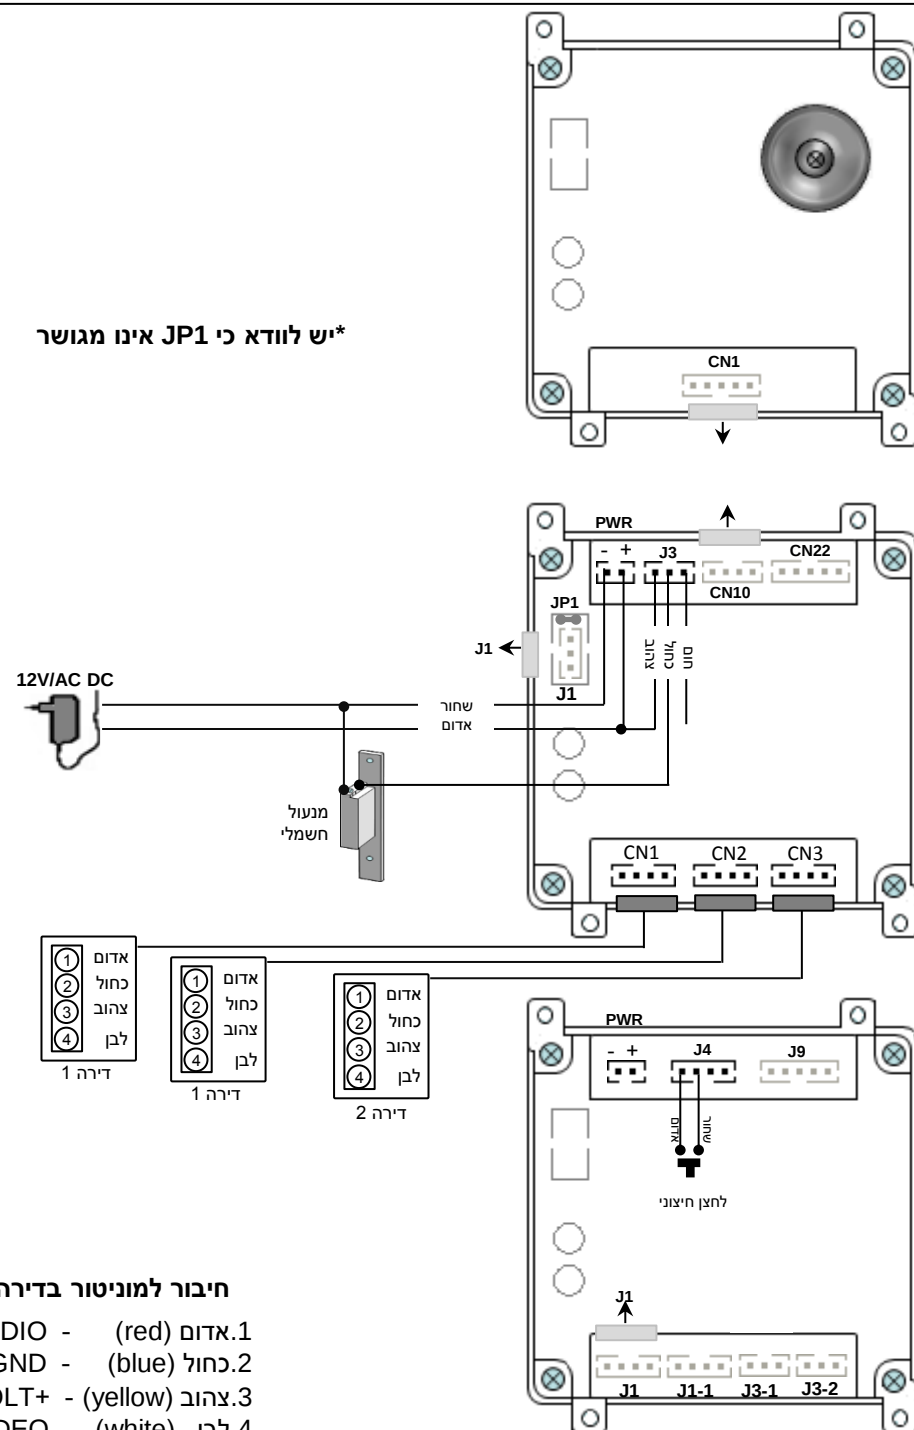


חיבור למוניטור בדירה

1. אדום (red) - AUDIO
2. כחול (blue) - GND
3. צהוב (yellow) - VOLT+
4. לבן (white) - VIDEO

VEGA-3034 KTV

פנל נירוסטה משולב קודן שני ממסרים
שלושה לחצנים


הוראות התקנה

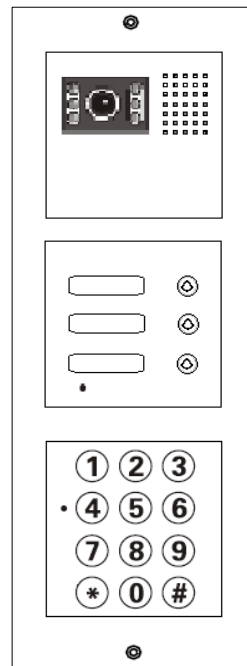

תכונות

- ❖ פנל נירוסטה מהודר לתנאי חוץ.
- ❖ מצלמת צבע CCD 1/3".
- ❖ שליטה על עוצמת צלצול ודיבור.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה 12V AC/DC.
- ❖ שני ממסרים

תרשים חיבורים ממסר 2

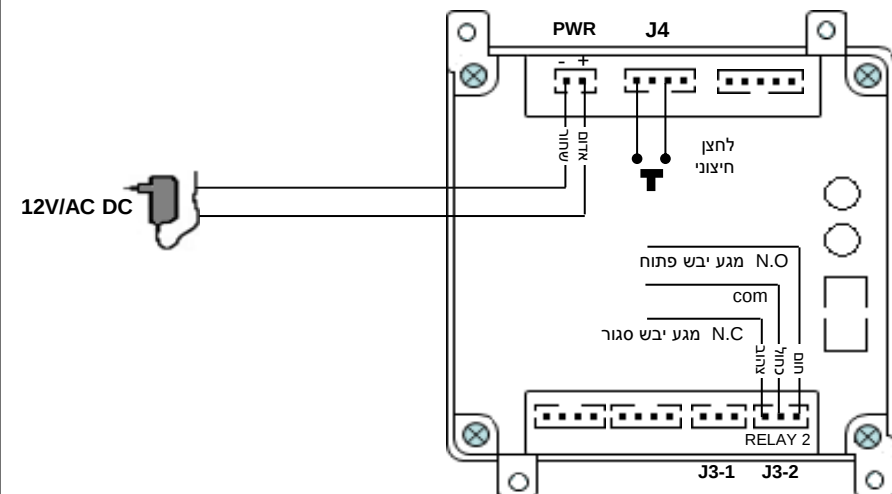

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 2

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו- 4 ולאחר תא לאחסון קוד שתי ספרות 00 עד 00 - נורית צהובה תהבהב. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 00 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
3. הקש קוד הפעלה 0004 ספרות 0004 - ישמע צליל.
4. ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים זמן עבודה בממסר 2 (ברירת מחדל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית כתומה תדלוק.
2. הקש * ו- 5 (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 00 - 00 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש #

איפוס ומחיקת קודים

מחיקת כל קודי ההפעלה.

הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו- 88 88

מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו- 88, הקש 99

לאיפוס קוד טכנאי: יש לנתק את המתח וללחוץ על לחצן ה- #

חבר את המתח בעוד ה- # לוחץ, לאחר ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234