


גובה התקנה מומלץ

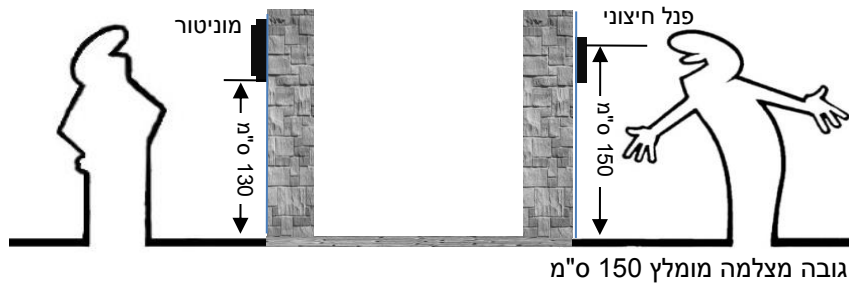

החלפת קוד טכנאי

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות 0000 נורית כתומה תדלוק.
2. הקש * ו- 0 נורית כתומה תהבהב.
3. הקש קוד 2-6 ספרות XXXXXX ושוב קוד לאישור XXXXXX .
4. ליציאה הקש $\text{\#}$.

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 1


1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 0000 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 000 עד 999 - נורית ירוקה תדלוק.
3. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 00 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
4. הקש קוד הפעלה 4 ספרות XXXX - ישמע צליל ממושך.
5. ליציאה הקש $\text{\#}$ או המשך לתא הבא (סעיף 2)

כיצד מתכנתים זמן פתיחה בממסר 1 (ברירת מחלל שניה אחת)


1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 0000 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו- 1 (כניסה לזמן עבודה ממסר 1) - נורית צהובה תהבהב.
3. הקש זמן ממסר 00 - 99 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
4. ליציאה הקש $\text{\#}$.

הערה: ניתן לבצע את כל התכנותים ברצף.

דוגמא: הגדרת קוד לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.



*יש להסיר את J3 מכל היחידות הפנימיות
ע"מ להפריד בין הלחצנים

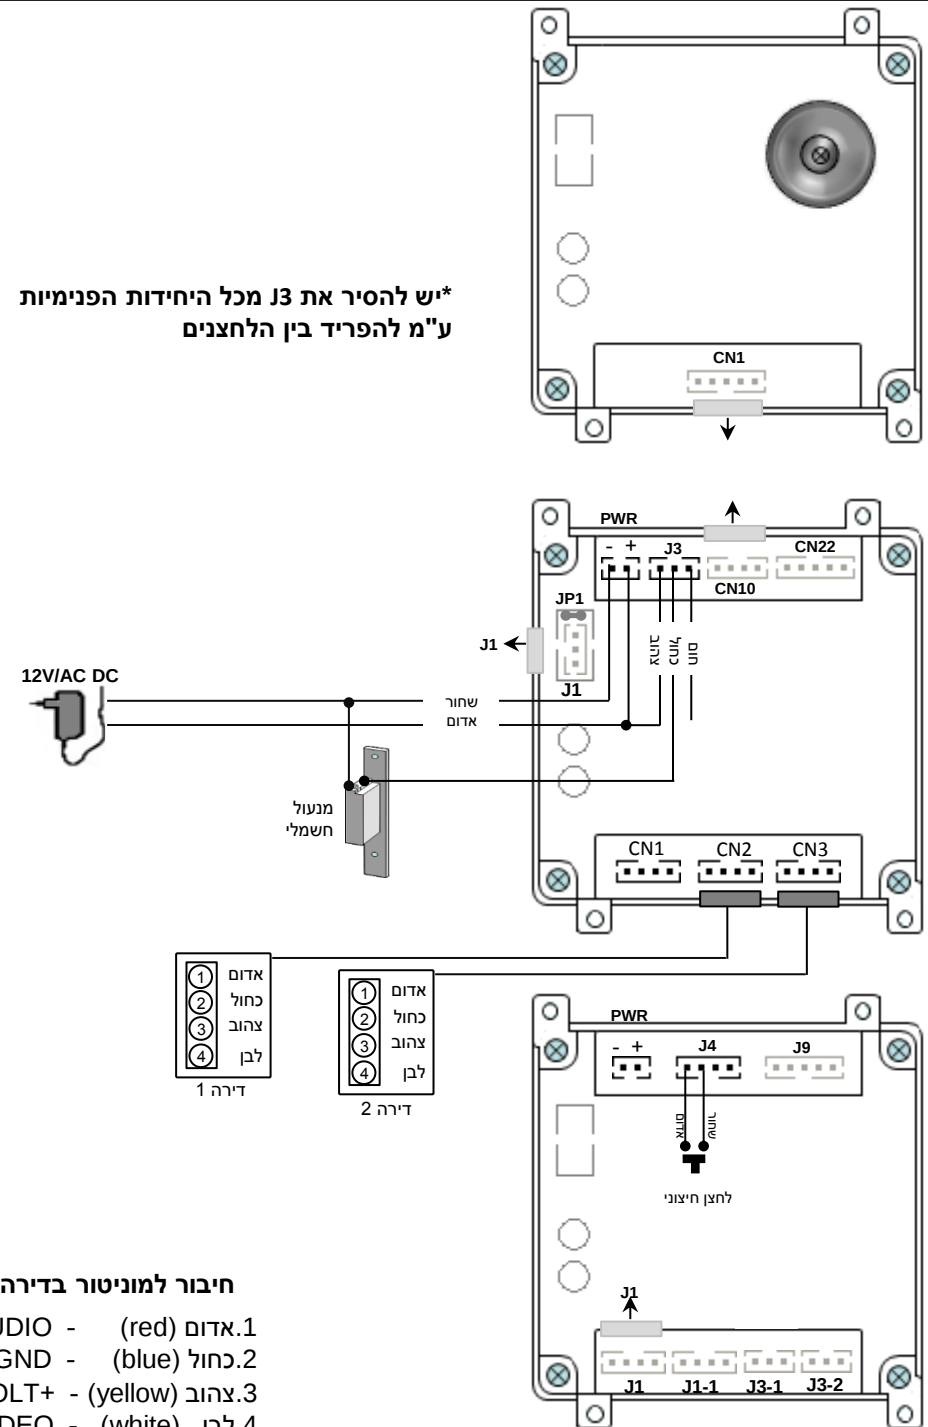

חיבור למוניטור בדירה

1. אדום (red) - AUDIO
2. כחול (blue) - GND
3. צהוב (yellow) - VOLT+
4. לבן (white) - VIDEO

