PalWinTec
SYSTEMS LTD. פאל ווינטק מערכות בע"מ

VEGA 18 BT

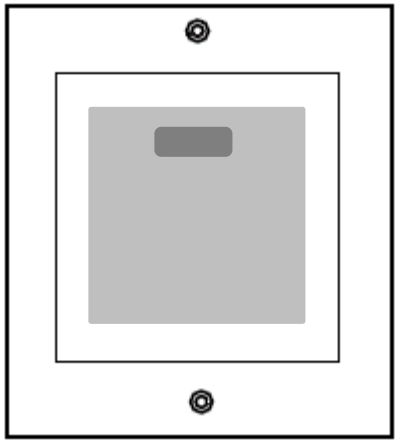

BT 1

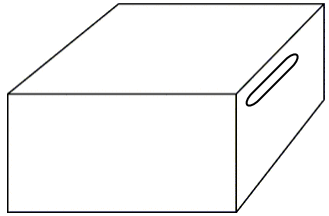

תכונות

1. מתח עבודה 12-24v AC DC.,
2. הפעלה באמצעות שלט 100 מטר (עד 60 משתמשים).
3. פתיחה באמצעות Bluetooth 15מטר (עד 1000 משתמשים).
4. הפעלה באמצעות אפליקציה
5. חיבור למערכת מנוהלת בפורטל WIEGAND
6. זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-65000 שניות).

פאל ווינטק מערכות
ת.ד 7184 פתח-תקווה 03-9222051
www.palwintec.com

Play Store

תרשים חיבורים

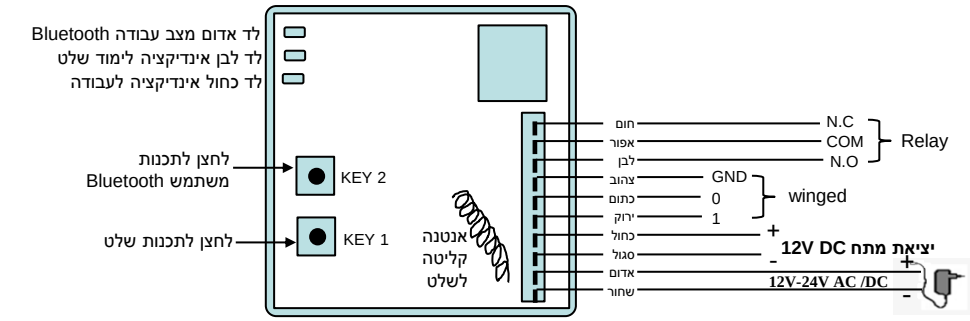

התקנת אפליקציה

1. הורד אפליקציה בשם HX-BO**1**

וודא כי ה Bluetooth במכשיר הסמאטפון פעיל

כיצד מגדירים מנהל מערכת Bluetooth

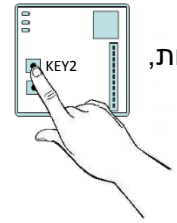

לחץ על לחצן KEY 2 בבקר למשך 4 שניות,
לד כחול ידלוק קבוע.

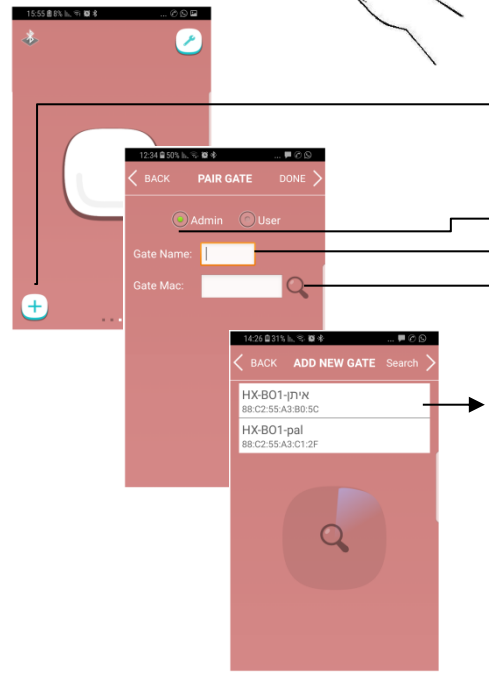

1. פתח את האפליקציה, לחץ על **+**
   ועבור ל **PAIR GATE**
2. עבור למצב **Admin**
3. הגדר שם לבקר (דלת / שער)
4. לחץ על חיפוש
5. בחר את ההתקן שנמצא
6. לחץ על DONE לאישור

לד כחול יחזור להבהב

כיצד מגדירים משתמש נוסף Bluetooth

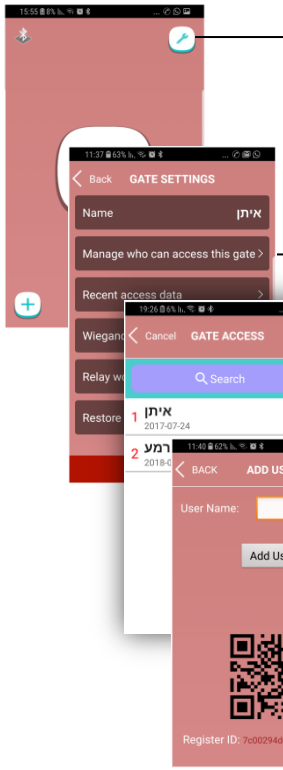

הוספת משתמש ע"י המנהל

1. פתח את האפליקציה, לחץ על מפתח
   ועבור ל - **GATE SETTINGS**
2. לחץ על **Manage who can access this gate**
3. לחץ על **+** להוספת משתמש
4. רשום את שם המשתמש ולחץ על **Add User**
5. יופיע ברקוד ומספר סידורי של המנוי

שים לב! ניתן לשלוח את המספר הסידורי למשתמש באמצעות הלחצן **send**

לאחר הקמת משתמש ע"י מנהל המערכת עבור לפעולה הבא

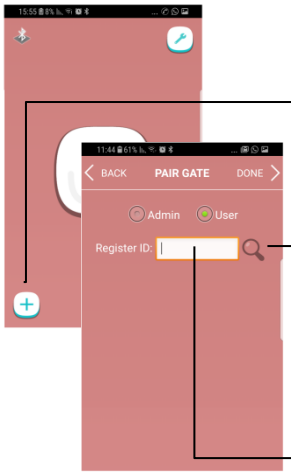

הצטרפות ע"י משתמש

1. פתח את האפליקציה, לחץ על לחצן **+**
   ועבור ל - **PAIR GATE**
2. וודא מצב **User** לחץ על לחצן חיפוש
3. יפתח סורק ברקוד. סרוק את הברקוד המופיע אצל המנהל
4. לחץ על DONE לאישור

שים לב! ניתן להזין את המספר סידורי שנשלח ע"י המנהל ללא צורך בסריקה

הגדרות מנהל

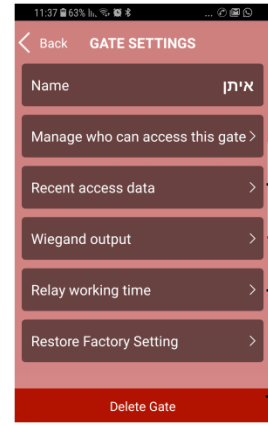

שינוי שם התקן (שער / דלת)
ניהול משתמשים
צפייה ב 100 פעולות אחרונות
יציאת חיבור WIEGEND
הגדרת זמן ממסר
איפוס להגדרות יצרן
מחיקת שער / דלת

הגבלת כניסות למשתמש

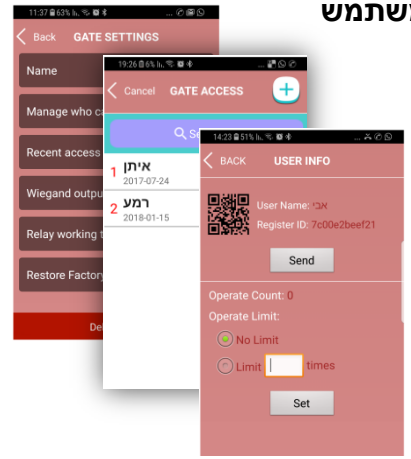

1. פתח את האפליקציה, לחץ על מפתח
   ועבור ל- **GATE SETTINGS**
2. בחר **Manage who can access this gate**
3. בחר שם משתמש
4. הזן את מספר הפעמים לשימוש
5. בחר SET לאישור

התאמת משדר (שלט) לממסר לפתיחת שער / דלת

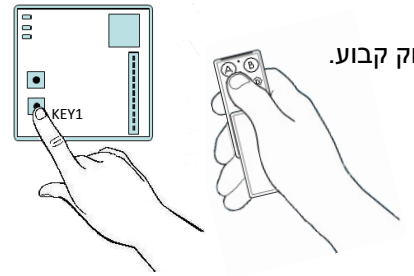

לחץ על KEY1 למשך שלוש שניות – נורית לבנה תדלוק קבוע.
לחץ על אחד המקשים בשלט - לד לבן יהבהב ויכבה.

ניתן להגדיר עד 60 שלטים למכשיר אחד.

איפוס מערכת

לאיפוס מערכת Bluetooth יש ללחוץ על KEY1 למשך 10 שניות
לאחר 3 שניות נורית כחולה תדלוק ולאחר 10 שניות תחזור להבהב.

לאיפוס מערכת שלט אלחוטי יש ללחוץ על KEY1 למשך 10 שניות
לאחר 3 שניות נורית לבנה תדלוק ולאחר 10 שניות תכבה.